


QUIGG

Aspirateur balai motorisé



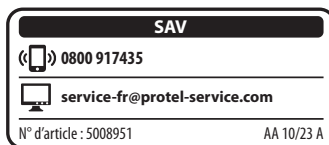


MODE D'EMPLOI

N° d'article : 5008951

AA 10/23 A

Modèle : RVC22_03817/Y9019MI

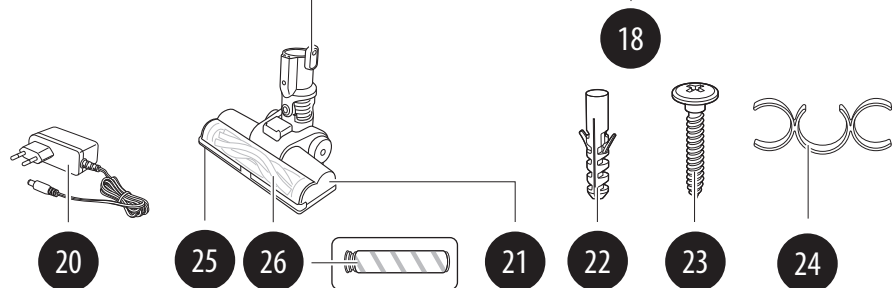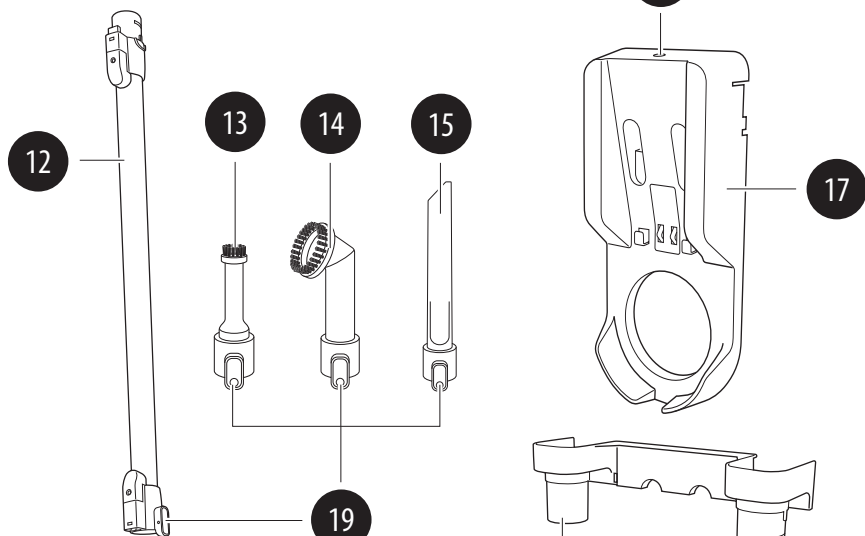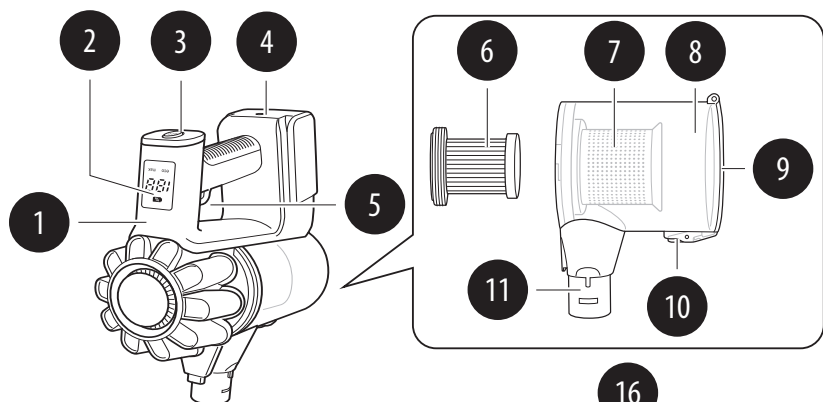


Contenu de la livraison

- | | |
|--|--|
| 1 Pièce à main | 14 Grande buse à brosse |
| 2 Voyant de niveau de charge de l'accu | 15 Embout à fentes long |
| 3 Touche ECO | 16 Port de charge (support mural) |
| 4 Port de charge (pièce à main) | 17 Support mural |
| 5 Interrupteur marche/arrêt | 18 Support de buses (support mural) |
| 6 Filtre (avec milieux filtrants HEPA 13) | 19 Touche de déverrouillage |
| 7 Support de filtre | 20 Bloc d'alimentation |
| 8 Réservoir de saletés | 21 Embout de sol |
| 9 Couvercle (réservoir de saletés) | 22 Cheville, 2x |
| 10 Touche de déverrouillage (réservoir de saletés) | 23 Vis, 2x |
| 11 Élément de raccordement (réservoir de saletés) | 24 Support de buses |
| 12 Tube long | 25 Interrupteur de déverrouillage (brosse cylindrique) |
| 13 Petite buse à brosse | 26 Brosse cylindrique*, 2x |

Outils nécessaires non fournis

- 27 Perceuse



*Une des brosses cylindriques est déjà fixée à l'embout de sol.

Répertoire

Contenu de la livraison	3
Outils nécessaires non fournis.....	3
Généralités.....	5
Lire le mode d'emploi et le conserver.....	5
Utilisation conforme à l'usage prévu.....	5
Légende des symboles.....	5
Sécurité	7
Légende des avis.....	7
Consignes de sécurité générales.....	7
Description produit.....	15
Mise en service initiale.....	15
Vérifier le produit et le contenu de la livraison	15
Premier nettoyage	16
Montage du support mural.....	16
Charger les accus.....	18
Charger les accus sur la pièce à main	18
Recharger sur le support mural	19
Monter les accessoires	19
Utilisation.....	20
Problème et solution.....	22
Nettoyage et entretien.....	22
Nettoyer le boîtier.....	23
Nettoyer le réservoir de saletés et le filtre.....	23
Nettoyer la brosse cylindrique	24
Nettoyer les accessoires.....	25
Rangement.....	25
Données techniques	26
Recyclage	27
Recyclage de l'emballage.....	27
Éliminer le produit	28
Déclaration de conformité.....	29

Généralités

Lire le mode d'emploi et le conserver



Ce mode d'emploi fait partie de cet aspirateur balai motorisé (uniquement appelé « produit » par la suite). Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures graves ou endommager le produit.

Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays.

Conservez le mode d'emploi pour consultation ultérieure. Si vous remettez le produit à des tiers, joignez-y impérativement ce mode d'emploi.

Si vous avez besoin d'exemplaires électroniques de ce mode d'emploi, veuillez vous adresser au service clients.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit est conçu exclusivement pour aspirer les espaces intérieurs. Il est destiné exclusivement à l'usage privé et n'est pas adapté au domaine professionnel.

Utilisez le produit uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut causer des dommages matériels, voire corporels. Le produit n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

Légende des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.



Ce symbole vous donne des informations supplémentaires utiles sur l'utilisation.



Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les dispositions communautaires applicables de l'Espace économique européen.



Polarité



Le symbole « GS » signifie « sécurité vérifiée ». Les produits marqués avec ce symbole sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG) (pour bloc d'alimentation unique-ment).



IP20

Les produits portant ce symbole répondent à la classe de protection II (bloc d'alimentation).



Courant continu



Courant alternatif



Efficacité énergétique des blocs d'alimentation externes de classe VI



Les produits portant ce symbole conviennent uniquement à une utilisation dans des espaces intérieurs.



Lisez le mode d'emploi.



Alimentation amovible

BATTERY
CHARGER

Chargeur

MODEL

Modèle

INPUT (I/P)

Entrée

OUTPUT
(O/P)

Sortie

MADE IN
CHINA

Fabriqu  en Chine

Sécurité

Légende des avis

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi.



AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot de signalisation désigne un danger avec un degré moyen de risque qui, s'il n'est pas évité, peut causer la mort ou de graves blessures.

AVIS !

Ce mot de signalisation avertit de la possibilité de dommages matériels.

Consignes de sécurité générales



AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !

Toute installation électrique défectueuse ou toute tension réseau trop élevée peut provoquer une électrocution.

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni.
- Conformément à l'indication figurant sur l'appareil, celui-ci ne doit être alimenté qu'avec une très basse tension de sécurité.
- Utilisez le bloc d'alimentation uniquement dans des espaces intérieurs secs. Ne faites pas entrer le bloc d'alimentation en contact avec l'eau ou autres liquides.
- Branchez le produit uniquement si la tension réseau de la prise électrique correspond aux indications de la plaque signalétique.
- Ne branchez le bloc d'alimentation que sur une prise de courant correctement installée et facilement accessible afin de pouvoir retirer rapidement la fiche réseau en cas d'urgence.
- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles ou si le bloc d'alimentation est défectueux.

- Faites immédiatement changer le bloc d'alimentation endommagé par du personnel qualifié afin d'éviter tout danger.
- N'ouvrez pas le boîtier, mais demandez à des spécialistes d'effectuer la réparation. Adressez-vous pour ceci à un atelier spécialisé. Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie en cas de réparations effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte.
- Utilisez uniquement des pièces correspondant aux données d'origine de l'appareil pour procéder aux réparations. Ce produit contient des pièces électriques et mécaniques indispensables comme protection contre les sources de danger.
- N'utilisez pas le produit avec une minuterie externe ou un système d'enclenchement à distance séparé.
- Ne plongez ni le produit ni le bloc d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne saisissez jamais le bloc d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne retirez jamais la fiche réseau de la prise en tirant sur le câble électrique, mais saisissez toujours la fiche réseau.
- Ne transportez, ne tirez ou ne portez jamais le bloc d'alimentation par le câble du bloc d'alimentation.
- Tenez le produit et le bloc d'alimentation à l'écart de toute flamme nue et de toute surface chaude.
- Placez le câble électrique de façon à ce que l'on ne puisse pas trébucher dessus.
- Ne pliez pas le câble électrique et ne le posez pas sur des bords tranchants.
- Rangez le produit de manière à ce qu'il ne puisse jamais tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne saisissez jamais un appareil électrique qui est tombé dans l'eau. Dans un tel cas de figure, retirez immédiatement la fiche réseau de la prise de courant.

- N'introduisez jamais d'objets dans le boîtier du produit.
- Éteignez toujours le produit et retirez le bloc d'alimentation de la prise électrique lorsque vous n'utilisez pas le produit, si vous le nettoyez ou si une panne a lieu.
- Si vous devez entreposer un accu/produit lithium-ion pendant une durée prolongée, il est conseillé de vérifier régulièrement le niveau de charge et de recharger régulièrement le produit si nécessaire. Dans l'idéal, rangez le produit dans un endroit frais et sec.
- Ne chargez pas et n'utilisez pas ce produit en extérieur ou dans des pièces humides.
- N'utilisez pas le bloc d'alimentation avec une rallonge, mais connectez le bloc d'alimentation directement à une prise électrique.
- Ne mettez pas le produit en service s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez le produit à un service après-vente afin qu'il soit examiné et réparé.



Risques pour les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple, des personnes partiellement handicapées, les personnes âgées ayant des capacités physiques et mentales réduites), ou un manque d'expérience et de connaissances (par exemple, les enfants plus âgés).

- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances lorsqu'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés pour utiliser en toute sécurité le produit et qu'ils ont compris les dangers qui y sont liés. Les enfants ne

doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Tenez les enfants de moins de 8 ans à l'écart du produit et du bloc d'alimentation.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance durant son utilisation. Lorsque vous utilisez le produit à proximité d'enfants, vous devez le surveiller attentivement.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer en jouant avec.



Risque d'explosion et de blessure !

Toute manipulation non conforme des batteries et des accus entraîne des risques d'explosion. Le contact avec l'acide s'écoulant des batteries peut provoquer des brûlures.

- Ce produit comprend des accus rechargeables. Ne jetez pas les accus dans le feu et ne les exposez pas à des températures élevées.
- L'acide de la batterie ne doit pas entrer en contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. En cas de contact avec l'acide, rincez immédiatement les endroits concernés avec beaucoup d'eau claire et consultez un médecin le cas échéant.
- Ne rechargez le produit qu'avec le bloc d'alimentation fourni (SEU020A-265075).
- La batterie doit être retirée et faire l'objet d'une collecte séparée. N'essayez PAS d'ouvrir ou de démonter le produit afin de retirer vous-même l'accu. La batterie doit être retirée par du personnel qualifié.
- Avertissement : La batterie doit être complètement déchargée avant d'être retirée.
- Soyez très prudent lorsque vous retirez la batterie.

- Si vous devez entreposer une batterie/un produit lithium-ion pendant une durée prolongée, il est conseillé de vérifier régulièrement le niveau de charge et de recharger régulièrement la batterie si nécessaire. L'idéal est d'entreposer le produit dans un environnement frais et sec.
- Éteignez le produit avant de le recharger.
- N'utilisez jamais le produit lorsqu'il charge et ne l'allumez pas.
- Ce produit contient des batteries non remplaçables.
- N'exposez pas l'accu ou le produit à un feu ou à des températures élevées. Il y a un risque d'explosion si le produit est exposé à du feu ou à des températures dépassant 130 °C.
- Respectez toutes les instructions de charge et ne chargez pas le produit en dehors de la plage de températures indiquée dans les instructions. Le risque d'endommagement et d'incendie est accru si vous rechargez l'accu de manière incorrecte ou en dehors de la plage de températures autorisée. La plage de température pour la charge de ce produit est de 10–35 °C.
- Ne modifiez pas le produit et n'essayez pas de le réparer, sauf si cela est mentionné dans le mode d'emploi et dans les instructions d'entretien.
- **AVERTISSEMENT** : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec le produit.
- N'utilisez jamais un bloc d'alimentation endommagé et remplacez-le afin d'éviter tout risque.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni.
- Toutes les pièces ne doivent être alimentées qu'avec une tension de protection faible (SELV) en respect du marquage présent sur le produit, par ex. avec le bloc d'alimentation fourni avec le produit (SEU020A-265075).
- Dans des conditions d'usage abusif, du liquide peut s'échapper de la batterie ; évitez tout contact. Le liquide s'écoulant de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

- Si le liquide de la batterie entre en contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses, laver et rincer immédiatement la zone affectée à l'eau claire. Consultez un médecin si nécessaire.
- La batterie ne doit pas être démontée, court-circuitée ou jetée au feu.



Risque de blessure !

Toute manipulation non conforme du produit peut provoquer des blessures.

- Ne dirigez pas le produit sur d'autres personnes ou des animaux.
- Veillez à ce qu'aucune chevelure, aucun vêtement ample, aucun doigt ni aucune autre partie du corps ne se trouve à proximité des ouvertures d'aspiration ou des parties mobiles, comme la brosse cylindrique rotative. Risque de coincement !
- N'utilisez pas le produit pour aspirer des liquides.
- N'utilisez pas le produit pour aspirer des objets pointus ou des éclats de verre.
- N'utilisez pas le produit pour aspirer des allumettes en feu, des cendres ou des mégots de cigarette incandescents.
- Le produit n'est pas conçu pour les substances inflammables et explosives ou les liquides chimiques et corrosifs.
- N'utilisez pas le produit pour aspirer des produits chimiques, de la poussière de pierre, du plâtre, du ciment ou d'autres particules similaires.
- Éteignez toujours le produit et retirez le bloc d'alimentation de la prise électrique avant de vider le réservoir de saletés, de nettoyer les buses ou de changer d'accessoire.

- Dans des circonstances extrêmes, les cellules d'accu peuvent fuir. En cas de contact du liquide avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement l'endroit concerné à l'eau claire. Consultez un médecin.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez le produit dans des escaliers.
- Lorsque vous utilisez le produit, éloignez toujours les embouts des membres de votre corps ou des animaux et ne mettez pas les mains dans les embouts. Sinon, les embouts pourraient s'y accrocher et provoquer des blessures. Si un objet devait se coincer dans les embouts, éteignez immédiatement le produit.
- Ne mettez pas de parfum ou de produits parfumés sur les filtres. Ces produits contiennent des produits chimiques pouvant mettre le feu au produit.

AVIS !

Risque d'endommagement !

Toute manipulation non conforme du produit peut entraîner la détérioration de celui-ci.

- N'utilisez le produit que si tous les filtres sont correctement insérés.
- Avant la mise en service, assurez-vous que toutes les pièces du produit sont correctement montées.
- Tenez le produit, le support mural et le bloc d'alimentation à l'écart de toute flamme nue et de toute surface chaude.
- Ne placez jamais le produit sur ou à proximité de surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
- Ne mettez pas le bloc d'alimentation en contact avec des parties chaudes. N'utilisez pas le produit en extérieur ou dans des pièces très humides.


- N'exposez jamais le produit à des températures élevées (chauffage, etc.) ni aux intempéries (pluie, etc.).
- Ne versez jamais de liquide dans le produit.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau et n'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyer. Sinon, le produit peut être endommagé.
- N'utilisez plus le produit si les pièces en plastique sont fissurées, cassées ou déformées. Ne remplacez les pièces endommagées que par des pièces de rechange d'origine.
- Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
- Retirez tous les embouts et accessoires après utilisation.
- N'utilisez pas le bloc d'alimentation pour charger/approvisionner d'autres appareils et n'essayez pas de charger le produit avec un autre bloc d'alimentation. N'utilisez que le bloc d'alimentation fourni avec ce produit.
- Veillez à ne pas poser le produit près de radiateurs, fours ou autres appareils ou surfaces chauds.
- Veillez toujours à ce que les fentes d'aération soient libres. Un circuit d'air bloqué peut causer une surchauffe et endommager le produit.
- Les accus de ce produit ne peuvent pas être retirés et remplacés.
- Ne passez pas sur des câbles, des objets effilés etc. avec l'embout de sol car ceux-ci peuvent s'emmêler dans la brosse cylindrique rotative, ce qui peut les endommager.
- Veillez toujours à ce que les fentes d'aération ne soient pas obstruées. Lorsque la circulation de l'air est bloquée, le produit peut surchauffer, ce qui peut l'endommager.
- Lorsque vous enroulez le câble électrique, évitez de trop le plier afin de ne pas l'endommager.

- Éteignez le produit une fois le chargement terminé ou après utilisation afin de prolonger la durée de vie de l'accu.

Description produit

Le produit est conçu pour aspirer les espaces intérieurs.

A

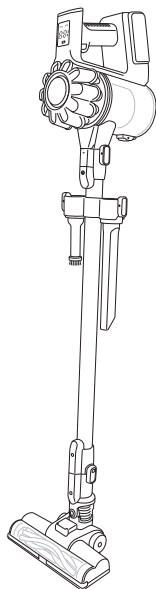

Mise en service initiale

Vérifier le produit et le contenu de la livraison

AVIS !

Risque d'endommagement !

Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez rapidement d'endommager le produit.

- Lors de l'ouverture, procédez avec précaution.

1. Retirez le produit de l'emballage.
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir chapitre « Contenu de la livraison »).
3. Vérifiez que le produit ou les pièces détachées ne sont pas endommagés. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Contactez le fabricant à l'aide de l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.

Premier nettoyage

1. Retirez le matériel d'emballage et tous les films protecteurs.
2. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez-en tous les éléments de la manière décrite au chapitre « Nettoyage et entretien ».

Montage du support mural



Risque d'électrocution !

La manipulation non conforme du produit peut provoquer une surcharge électrique.


- Avant de percer, assurez-vous qu'aucune installation électrique ou conduite d'eau ne se trouve dans le mur. Percer un câble électrique présente un risque mortel !

Choisir le lieu de montage


- Cherchez un lieu de montage approprié pour le support mural **(17)**, sur lequel le produit ne sera pas exposé au rayonnement direct du soleil ou à toute autre source de chaleur. Une prise de courant doit se trouver à proximité.

Montage

1. Marquez la position des trous de perçage sur le mur en vous aidant des trous de perçage sur le support mural **(17)**.

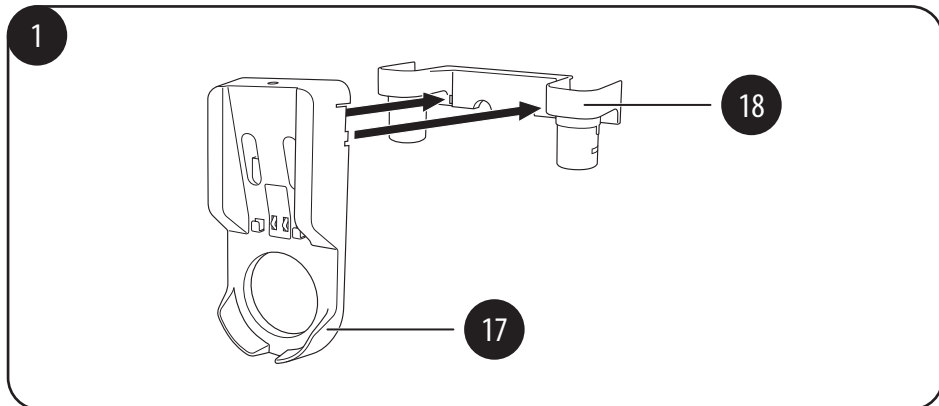

2. Placez le support mural **17** dans les fentes prévues à cet effet sur le support de buses **18** (voir **fig. 1**).

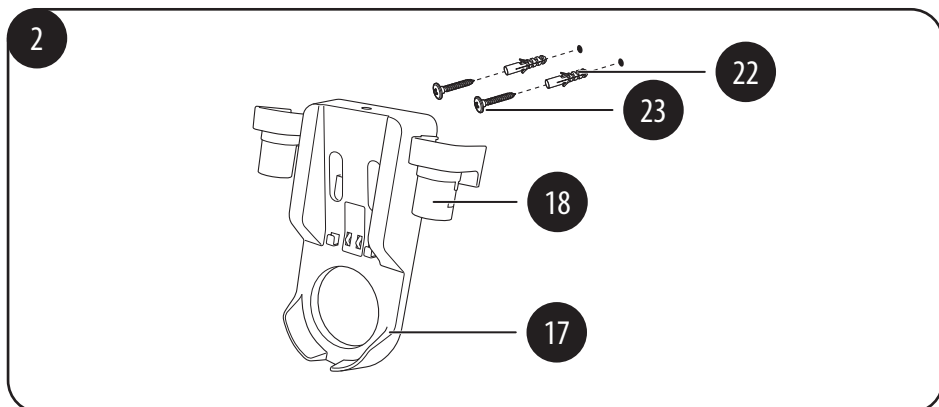

3. Percez les endroits marqués avec une perceuse **27** et insérez les chevilles **22** dans les trous (voir **fig. 2**).
4. Insérez les vis **23** de manière à ce que la tête dépasse de quelques millimètres. Suspendez le support mural **17** aux deux vis par les trous de perçage prévus à cet effet. Veillez à ce que les vis soient insérées dans les trous de perçage. Le support mural doit être le plus proche possible du mur.
5. Placez jusqu'à deux buses **13**, **14** ou **15** sur les supports de buses **18** situés sur le côté. Vous pouvez apposer d'autres buses sur le support de buses **24** supplémentaire sur le tube long **12**, comme décrit au chapitre « Monter les accessoires ».

Charger les accus

Le voyant de niveau de charge de l'accum (2) indique l'état de charge des accus.

La charge est terminée lorsque le voyant de niveau de charge de l'accum s'éteint.


Le voyant de niveau de charge de l'accum indique « Lo » lorsque les batteries sont vides.

Ne rechargez les accus que lorsque la puissance d'aspiration du produit faiblit.




- Le produit ne peut pas être utilisé pendant le processus de charge.
- Le processus de charge dure env. 4 heures. Lorsque le processus de charge est terminé, le produit se met automatiquement en mode charge d'entretien. Cependant, ne laissez pas le produit connecté de façon permanente au réseau électrique afin d'éviter des dommages éventuels des accus.

Charger les accus sur la pièce à main

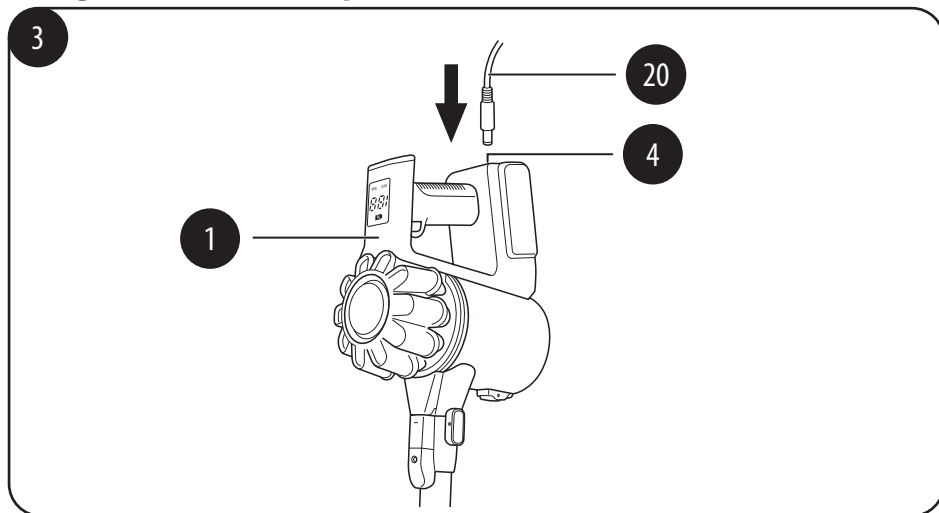

- Connectez le bloc d'alimentation (20) avec le port de charge (4) sur la pièce à main (1) et une prise de courant (voir fig. 3).

Recharger sur le support mural

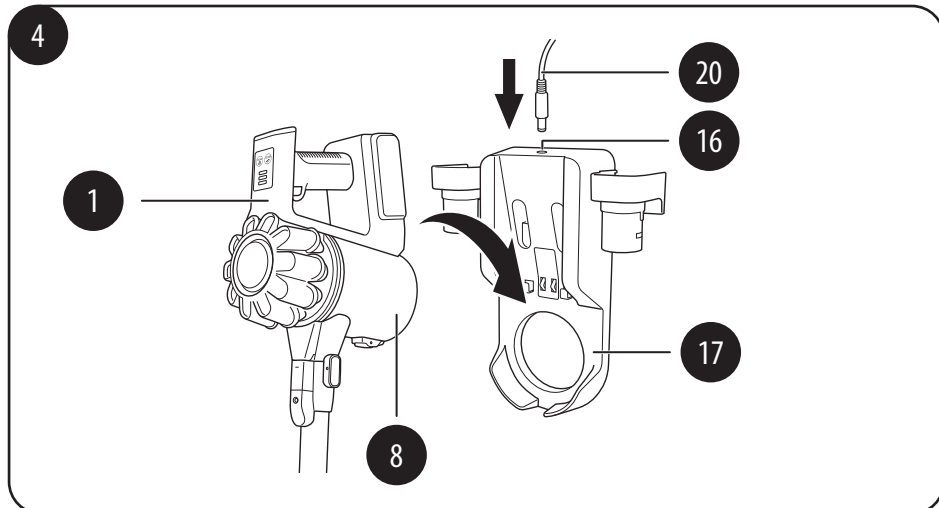

- Connectez le bloc d'alimentation (20) avec le port de charge (16) du support mural (17) et une prise de courant. Accrochez la pièce à main (1) ainsi que le réservoir de saletés (8) qui y est fixé au support mural (voir **fig. 4**).

Monter les accessoires



Vous pouvez :

- apposer les buses (13), (14), (15) ou (21) directement sur l'élément de raccordement (11) du réservoir de saletés (8) ou
 - raccorder d'abord le tube long (12) à l'élément de raccordement du réservoir de saletés puis placer les buses sur le tube long.
- Placez la buse souhaitée sur l'élément de raccordement du réservoir de saletés ou sur le tube long. Veillez à ce que la touche de déverrouillage (19) s'enclenche au-dessus de l'encoche du raccordement.
 - Si vous souhaitez apposer le tube long au réservoir de saletés, placez-le sur l'élément de raccordement du réservoir de saletés. Veillez à ce que la touche de déverrouillage s'enclenche au-dessus de l'encoche du raccordement.
 - Pour retirer la buse ou le tube long, appuyez sur la touche de déverrouillage et retirez la buse ou le tube long.
 - Fixez le support de buses (24) au tube grâce à l'encoche du milieu. Vous pouvez alors fixer jusqu'à deux buses sur le support de buses.

- Le produit est livré avec deux brosses cylindriques 26 (une brosse pour sols durs et une brosse pour sols durs et moquettes). Voir chapitre « Nettoyer la brosse cylindrique » pour retirer celle-ci de l'embout de sol 21 ou pour la fixer à l'embout de sol.

Embout de sol

L'embout de sol 21 est autant adapté aux tapis qu'aux sols lisses.

Petite buse à brosse

La petite buse à brosse 13 convient pour le nettoyage délicat de petits objets comme des claviers, des appareils électriques etc.

Grande buse à brosse

La grande buse à brosse 14 convient pour le nettoyage délicat de coussins, rebords de fenêtre ou d'objets irréguliers comme des meubles, des lampes, plinthes etc.

Embout à fentes long

L'embout à fentes long 15 convient pour le nettoyage de tous les endroits étroits et difficilement accessibles, comme les fentes de mobilier, les lamelles de radiateur etc.

Utilisation

AVIS !

Risque d'endommagement !


Toute manipulation non conforme du produit peut entraîner la détérioration de celui-ci.

- L'ouverture d'aspiration ne doit jamais être obstruée. Les obstructions provoquent une surchauffe et l'endommagement du moteur.
- Si l'embout de sol est obstrué de sorte que la brosse cylindrique ne peut plus tourner, mettez le produit hors tension. Les LED commencent à clignoter en alternance. Dans ce cas, éliminez l'obstruction de la manière décrite au chapitre « Nettoyer la brosse cylindrique ». Appuyez ensuite une fois sur l'interrupteur marche/arrêt avant de remettre le produit en marche.



Avant utilisation, en particulier avant la première utilisation, assurez-vous que le filtre **6** est correctement positionné dans le support de filtre **7**.

1. Débranchez le produit du bloc d'alimentation **20** ou soulevez la pièce à main **1** du support mural **17**.
2. Le cas échéant, montez l'accessoire souhaité (voir chapitre « Monter les accessoires »).

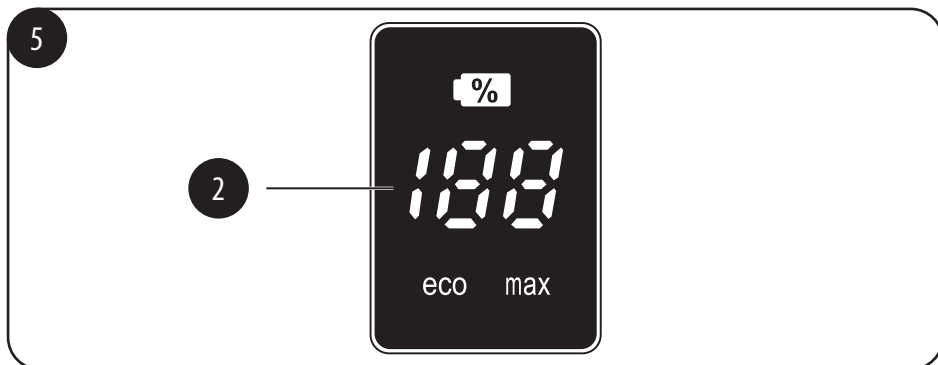

3. Allumez le produit en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt **5**. Le voyant de niveau de charge de l'accu **2** s'allume. Le symbole « max » s'allume lorsque le mode ECO est désactivé (voir **fig. 5**).

Mode ECO

Vous pouvez choisir le mode économique et silencieux ECO. Celui-ci fonctionne également pendant l'utilisation.

- Appuyez sur la touche ECO **3** pour activer le mode ECO. Le symbole « eco » s'allume (voir **fig. 5**).
- Appuyez à nouveau sur la touche ECO pour désactiver le mode ECO. Le symbole « eco » s'éteint.

Problème et solution

Problème	Origines possibles	Solution
Le produit ne démarre pas.	Le bloc d'alimentation (20) n'est pas correctement branché dans la prise électrique.	Branchez correctement le bloc d'alimentation dans la prise électrique.
	L'accu est déchargé.	Rechargez le produit.
	Le produit est défectueux.	Adressez-vous au service après-vente.
De la poussière s'échappe du produit.	Le réservoir de saletés (8) n'a pas été monté correctement.	Vérifiez que le réservoir de saletés est correctement monté ou que le couvercle (9) est correctement fermé.
La puissance d'aspiration est faible.	L'accu est presque déchargé.	Rechargez le produit.
	L'ouverture d'aspiration est obstruée.	Éliminez l'obstruction.
	Le filtre (6) est trop encrassé.	Nettoyez le filtre.

Nettoyage et entretien

AVIS !

Risque de court-circuit !

L'eau ou tout autre liquide s'infiltrant dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne passez jamais le produit sous l'eau courante.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau ou d'autres liquides dans le boîtier.

AVIS !

Risque d'endommagement !


Toute manipulation non conforme du produit peut entraîner la détérioration de celui-ci.

- Débranchez toujours le produit de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
- Ne mettez jamais le produit dans le lave-vaisselle. Cela le détruirait.


Nettoyer le boîtier

1. Débranchez le produit du bloc d'alimentation **20** ou soulevez la pièce à main **1** du support mural **17**.
2. Laissez refroidir complètement le produit.
3. Nettoyez le boîtier du produit avec un chiffon légèrement humide. Vous pouvez utiliser un peu de liquide vaisselle si nécessaire.
4. Avant de poursuivre l'utilisation ou le stockage, séchez toutes les pièces avec un chiffon propre.

Nettoyer le réservoir de saletés et le filtre

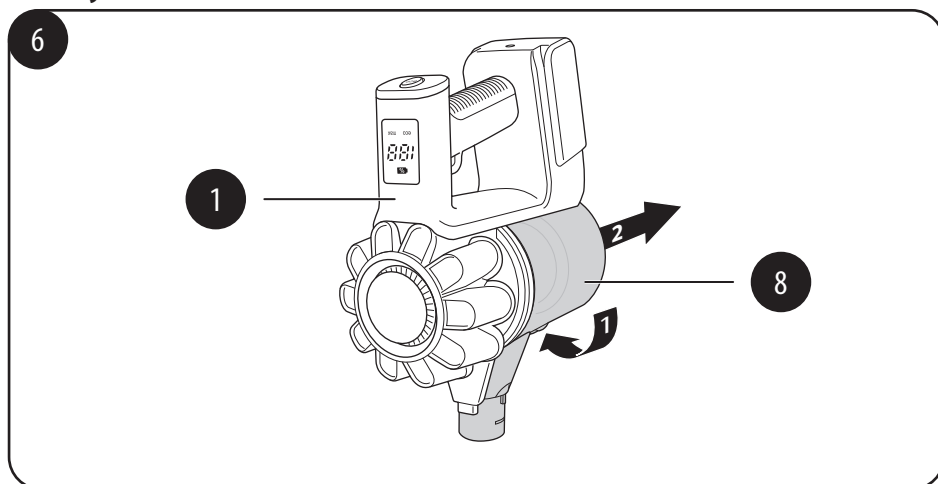

1. Tenez la pièce à main **1** d'une main et tournez le réservoir de saletés **8** de l'autre main dans le sens des aiguilles d'une montre pour détacher le réservoir de saletés de la pièce à main (voir **fig. 6**).

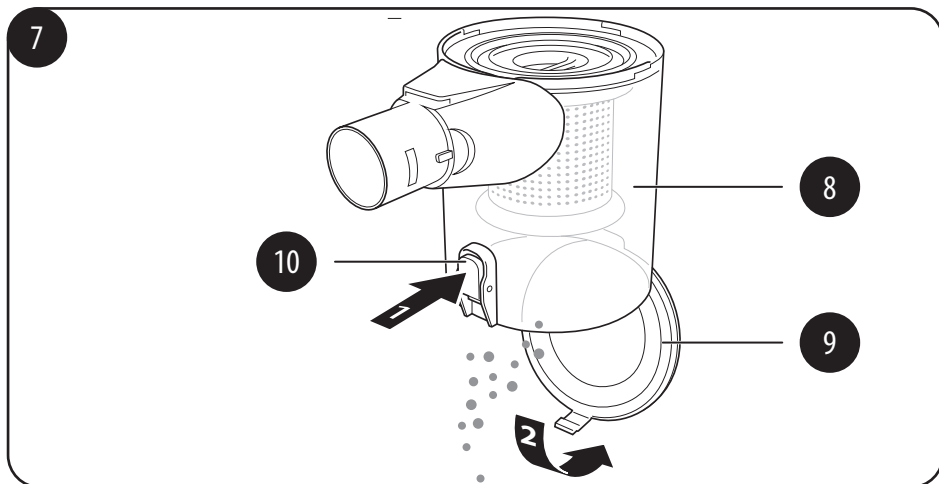

2. Maintenez le réservoir de saletés (8) au-dessus d'une poubelle. Appuyez sur la touche de déverrouillage (10) (réservoir de saletés). Le couvercle (9) du réservoir de saletés s'ouvre (voir **fig. 7**).
3. Videz le réservoir de saletés.
4. Refermez le couvercle de façon à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
5. Retirez le filtre (6) du support de filtre (7) dans le réservoir de saletés.
6. Tenez le filtre au-dessus d'une poubelle et tapotez-le pour le débarrasser des saletés accumulées.
7. Remplacez le filtre dans le support de filtre.
8. Remettez le réservoir de saletés sur la pièce à main (1). Pour cela, placez le réservoir de saletés sur la pièce à main, à l'endroit d'où vous l'avez retiré précédemment. Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche complètement sur la pièce à main.


Nettoyer la brosse cylindrique

Vérifiez régulièrement que la brosse cylindrique (26) n'est pas bloquée. Retirez les cheveux, fils ou saletés pris dans la brosse cylindrique.

Retirez la brosse cylindrique de l'embout de sol (21) pour la nettoyer plus facilement.

Retirer la brosse cylindrique

1. Séparez l'embout de sol (21) du tube long (12) ou de la pièce à main (1).

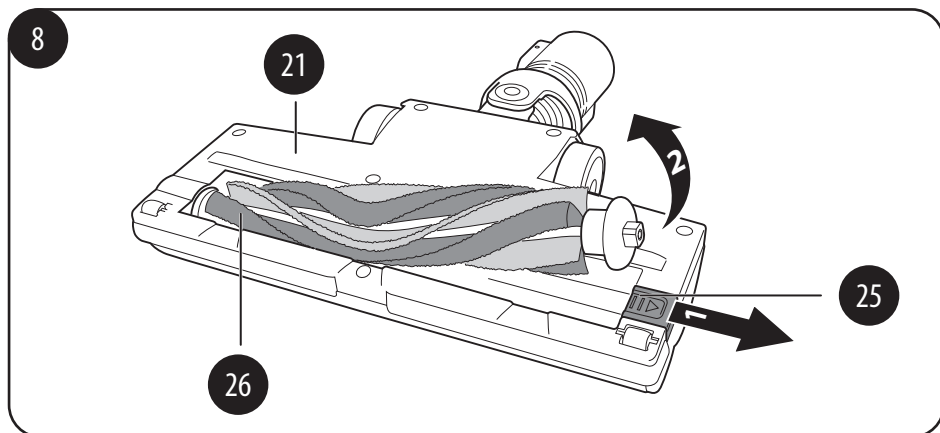

2. Faites coulisser l'interrupteur de déverrouillage **25** vers l'extérieur sous l'embout de sol **21**, jusqu'à la butée. Retirez la brosse cylindrique **26** (voir **fig. 8**).

Remettre la brosse cylindrique

1. Faites coulisser l'interrupteur de déverrouillage **25** vers l'extérieur.
2. Placez l'extrémité de la brosse cylindrique **26** sur l'axe d'entraînement, au niveau du côté opposé de l'interrupteur de déverrouillage. Seul un côté de la brosse cylindrique s'insère sur l'axe d'entraînement.
3. Placez l'autre extrémité de la brosse cylindrique dans l'encoche adaptée sous l'interrupteur de déverrouillage.
4. Relâchez l'interrupteur de déverrouillage.
5. Vérifiez si la brosse cylindrique est correctement positionnée avant d'utiliser l'embout de sol.

Nettoyer les accessoires

- Essuyez les accessoires avec un chiffon légèrement humide. En cas de salissures tenaces, appliquez un agent nettoyant doux sur le chiffon.

Rangement

Toutes les pièces doivent être totalement sèches avant de pouvoir être rangées.

- Rangez toujours le produit dans un endroit sec.
- Tenez le produit à l'abri des rayons directs du soleil.
- Rangez le produit dans un endroit inaccessible aux enfants, bien fermé et à une température de stockage comprise entre 5 °C et 20 °C (température ambiante).

Données techniques

Produit

Modèle :	RVC22_03817/Y9019MI
Capacité maximale (aspirateur) :	140 W
Tension/courant d'entrée :	100–240 V~, 50–60 Hz
N° d'article :	5008951

Bloc d'alimentation

Classe de protection :	II 
Classe d'efficacité :	VI
Type de protection :	IP20 : Protection contre la pénétration de corps étrangers solides d'un diamètre $\geq 12,5$ mm.
Polarité :	 (Plus intérieur, moins extérieur)

Informations publiées	Valeur et précision	Unité
Nom ou marque commerciale du fabricant, numéro de registre du commerce et adresse :	Zhejiang Mootree Electronic Technology Co., Ltd. No.36-1 Tongji Street, Nan-mingshan Street, Liandu District 323000 Lishui City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Numéro de registre du commerce: 91331127MA2E1A6T1D	
Référence du modèle :	SEU020A-265075	
Tension d'entrée :	100–240	V
Fréquence du courant alternatif d'entrée :	50–60	Hz
Tension de sortie :	26,5	V DC
Courant de sortie :	0,75	A
Puissance en sortie :	19,875	W

Efficacité moyenne en fonctionnement :	85,5	%
Efficacité à faible charge (10 %) :	76,0	%
Absorption de puissance hors charge :	0,10	W

Accus

Capacité : 2 500 mAh

Accu : 22,2 V === (6× 3,7 V accu lithium-ion)

Recyclage

Recyclage de l'emballage



Éliminez l'emballage en respectant les règles du tri sélectif. Mettez les déchets en papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.



L'information des consommateurs sur la règle de tri est constituée du symbole Tri-man accolé à une Infotri qui détaille les consignes de tri.

Pour les petits appareils électroménagers, les solutions de collecte à indiquer dans la zone Destinations sont le Magasin et la Déchèterie. Pour les gros appareils électroménagers et les écrans, les solutions de collecte à indiquer dans la zone Destinations sont la Reprise à la livraison, le Magasin et la Déchèterie.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr.

Éliminer le produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres États européens disposant de systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets ménagers !

Quand le produit n'est plus utilisable, le consommateur est alors **légalement tenu de remettre les appareils usagés, séparés des déchets ménagers**, p. ex. à un centre de collecte de sa commune/son quartier.

Ceci garantit un recyclage approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici.



Ne pas jeter les piles et accus avec les déchets ménagers !

Le symbole ci-contre signifie qu'il ne faut pas jeter les piles et les accus avec les déchets ménagers.

Les consommateurs sont légalement tenus de porter les piles et accus, qu'ils contiennent des polluants*) ou non, à un centre de collecte de leur commune/quartier ou du commerce, de sorte qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement. La restitution des piles et accus est gratuite.

Certaines des substances contenues, comme le mercure, le cadmium et le plomb, sont toxiques et représentent un danger pour l'environnement en cas d'élimination non conforme. Les métaux lourds, par exemple le cobalt ou le nickel, le cuivre, peuvent avoir des effets nocifs sur la santé des personnes, des animaux et des plantes et se concentrer dans l'environnement et la chaîne alimentaire pour ensuite arriver de manière indirecte dans le corps par le biais de la nourriture.

Dans le cas des batteries au lithium usagées, il existe un risque élevé d'incendie. C'est pourquoi il faut accorder une attention particulière à l'élimination conforme des batteries et accus usagés au lithium. En cas d'élimination incorrecte, il peut, en outre, se produire des courts-circuits internes et externes dus à des influences thermiques (chaleur) ou à des détériorations mécaniques.

Tout court-circuit peut provoquer un incendie ou une explosion et avoir des conséquences graves pour les personnes et l'environnement. Collez donc les pôles des batteries et accus au lithium avant de les éliminer afin de prévenir tout court-circuit externe.

Avant d'éliminer le produit, retirez les batteries et accus non intégrés fixement à l'appareil et éliminez-les séparément.

Veuillez remettre les batteries et accus uniquement s'ils sont entièrement déchargés !

Utilisez, de préférence, des accus rechargeables au lieu de batteries jetables.

*) signalé par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

L'accu doit être retiré en vue d'être éliminé séparément. N'essayez PAS d'ouvrir ou de démonter le produit afin de retirer vous-même l'accu. L'accu doit être retiré par du personnel qualifié.

Les accus doivent être retirés et faire l'objet d'une collecte séparée. N'essayez PAS d'ouvrir ou de démonter le produit afin de retirer vous-même l'accu. L'accu doit être retiré par du personnel qualifié.

Remarque pour les personnes qualifiées : Pour sortir l'accu, enlevez d'abord le raccord fileté situé en bas du produit à l'aide d'un tournevis, puis retirez le couvercle de l'accu. Tenez le produit à l'envers, appuyez sur la tige et retirez les deux crochets pour débloquer les composants. Insérez le tournevis à côté des connexions électriques et faites-le pivoter afin de rompre les connexions. Ouvrez le circuit imprimé et sortez l'accu en brisant la fixation.

Déclaration de conformité



La déclaration « CE » de conformité peut être demandée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie ci-jointe.



© Copyright

Réimpression ou duplication
(même sous forme d'extraits)
uniquement avec l'autorisation de :

AIE GmbH
Eckenbergstraße 16
45307 Essen
ALLEMAGNE

2022

Ce document imprimé, y compris toutes ses parties, est protégé par la législation sur les droits d'auteur.

Tout usage hors des limites étroites des droits d'auteur est interdit et punissable sans autorisation de l'entreprise AIE GmbH.

Ceci est particulièrement valable pour les duplications, traductions, mises sous microfilms, la sauvegarde et le traitement sur des systèmes électroniques.

Fabriqué par :

AIE GmbH
Eckenbergstraße 16
45307 Essen
ALLEMAGNE

